

단말기 안내서 T7

각 부분 명칭 / 기능 상세


장애 해결 방법

◆ 본기기의 재기동

전원 버튼을 3초간 길게 누른 후, 다시 전원버튼을 길게 누르면 재부팅됩니다.

◆ 초기화 (리셋)

단말기 뒷커버를 분리후, 리셋 버튼을 5초간 길게 누르면 초기화 설정으로 돌아옵니다.

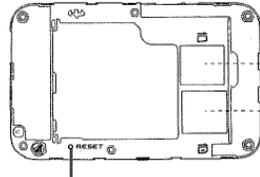

리셋 버튼

◆ 프로파일 삭제


• 아이폰

연결된 Wi-Fi(SSID) 오른쪽에 있는 【i】 표시를 클릭하고 【이 네트워크를 삭제】를 선택합니다. 다시 Wi-Fi 접속을 해 주세요.

• 안드로이드

연결된 Wi-Fi(SSID)를 클릭하여 [삭제]를 선택한 후, 다시 Wi-Fi 접속을 해 주세요.

※ 기기 상세문구는 기종에 따라 다릅니다.

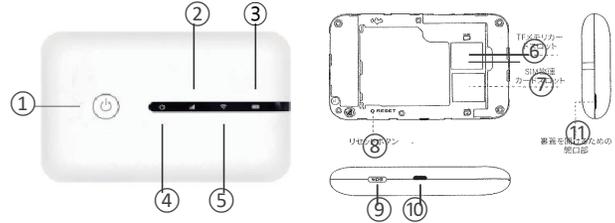

명칭	기능상세
①전원버튼	약3초 길게 누르면 ON/OFF 가능합니다
②신호 표시기	녹색: 네트워크접속이 정상입니다. 적색: 네트워크에 접속되어 있지 않습니다.
③전원 표시기	녹색: 배터리 잔량이 50%이상일 경우 노란색: 배터리 잔량이 10%~49%일 경우 적색: 배터리 잔량이 9%이하인 경우 점멸: 충전중 (녹색(점멸없이)이면 충전완료입니다)
④전원 표시	전원이 켜져 있으면 장시간 푸르게 불이 꺼집니다 펄웨어를 업데이트하는 중에는 점멸합니다
⑤WiFi 표시기	파란색이 되면 와이파이가 켜진 상태입니다. WPS 설정 중에는 점멸합니다
⑥TF 메모리카드슬롯	사용하지 않습니다.
⑦SIM 카드 슬롯	사용하지 않습니다
⑧리셋 버튼	5초간 길게 눌러 기기의 전원이 켜져 있는 동안, 공장초기화로 복원됩니다
⑨WPS 버튼	짧게 눌러 WPS 기능 ON/OFF가 가능합니다
⑩충전용 커넥터	충전용 USB케이블(마이크로USB측)을 연결하여 사용합니다
⑪탈부착용 홈	뒷뚜껑을 열기 위한 홈

※ ②③⑤의 표시기는 일정시간 본 기계의 조작이 없는 경우 Wi-Fi 접속 유무에 관계없이 소등됩니다

잠김 모드 (슬립 모드)

약 30 초간 조작이 없으면 액정 화면이 꺼집니다.
전원 버튼을 짧게 누르면 화면의 점등·소등이 바뀝니다.

본 기기는 전용 WEB UI에 액세스하여, 네트워크 상태 확인이 가능합니다.
접속 방법은 아래를 확인해 주세요.

① 본 기기와 디바이스를 WiFi 접속합니다

② WEB 브라우저를 실행하고 주소창에 「http://192.168.43.1:8080/device」를
입력하거나 QR코드를 읽어 WEB UI에 접속합니다

※ 고객님의 OS 버전에 따라
QR코드 판독 가능 여부가 다릅니다.

※ 안드로이드 고객은 기종에 따라 카메라가 아닌
QR코드리더 앱을 이용해주세요



③ 오른쪽과 같은 화면이 뜨면 완료입니다

①	와이파이 이용 국가
②	신호 강도
③	단말기 상태
④	네트워크 연결 유형
⑤	연결된 단말기
⑥	배터리 잔량
⑦	데이터 사용량
⑧	네트워크 속도상태

①	利用国	中国
②	電波強度	
③	デバイスステータス	ネットワーク接続完了
④	ネットワークタイプ	4G
⑤	接続台数	1
⑥	バッテリー残量	90%
⑦	データ通信量	14M
⑧	通信速度のステータス	高速通信での通信量を使い切りました。速度制限は日本時間の翌日0時に解除されます。

◆ 인터넷이 연결이 안됨/통신속도가 느림/갑자기연결이 끊어질 때

전파 상태가 좋지 않거나 일시적으로 회선이 혼잡할 경우가 있습니다.

장소를 이동하거나 시간을 두고 재접속을 해도 개선되지 않을 경우, 아래와 같이 해보세요

① 본기기의 재기동

<< 전파가 약해지는 상황 >>

• 고층에 머물고 있는 경우 • 도심에서 떨어져 있는 경우 (산간지역 등)

• 전철이나 자동차 등으로 이동하고 있는 경우 •사람이 많고 혼잡한 장소에 머물고 있는 경우

◆ 본 기기가 정지(프리즈)되었을 경우

작동에 일시적인 오류가 발생했을 수 있습니다.

방전이나 시간을 두어도 개선되지 않는 경우는 다음 작업을 시도해 보세요

① 본 기기의 재기동 ② 강제 재기동 ③초기화(리셋)

◆ 충전이 되지 않을 때

일시적인 오류(프리즈 포함)가 발생했을 수 있습니다. 아래 작업을 시도해 보세요.

①고객님의 다른 부속품으로의 충전 ②본 기기의 재기동

◆ 전원이 켜지지 않을 때

일시적인 결함 (프리즈 포함)이 발생했거나 배터리가 부족할 수 있습니다.

다음 작업을 시도해 보세요

① 동봉되어 있는 부속품으로 충전

※충전을 할 수 없는 경우는 [◆충전이 안될 때]를 참조해 주세요

◆ 단말기에 SSID가 표시되지 않을 때

수면 모드로 되어 있거나, 혼잡한 곳에서 혼선으로 인해 표시되지 않거나

또는 일시적으로 연결 불량 발생했을 수 있습니다. 장소 이동으로 개선되지 않는 경우
다음 작업을 시도해 보세요

▶ 고객님의 디바이스와 본 기기의 재기동

◆ 패스워드를 입력해도 연결이 안될 때

다음 작업을 시도해 보세요

① 고객 디바이스와 본 기기의 재기동 ②프로파일 삭제