

단말기 설명서 G40

각 부분 명칭 / 기능 상세

※각 버전에 따라 화면 표시가 조금 다른 경우도 있습니다.

【정면】



【우측면】



【좌측면】



【밑면】



NO	명칭	기능상세
①	액정화면	단말기 조작 가능 ※터치패널
②	SIM 슬롯	사용불가
③	전원버튼	ON : 길게 눌러주세요. OFF : 길게 눌러서 【전원끄기】를 선택해주세요.
④	충전용 커넥터	충전시, USB케이블 (C타입)을 사용해주세요
⑤	음량버튼	음량조절이 가능



2022.12~

1



더보기 터치하면
오른쪽과 같은
페이지가 표시됩니다.

NO	명칭	기능상세
①	네트워크 종류	접속중인 단말기 정보 표시 (3G/4G)
②	배터리	배터리 잔량 표시
③	데이터 통신량	데이터 이용하는 통신량 표시
④	WiFi명	WiFi 네트워크의 SSID 표시
⑤	패스워드	WiFi 네트워크의 패스워드 표시
⑥	정보	사용불가
⑦	더보기	설정 메뉴 표시
Wi-Fi Hotspot	WiFi 네트워크의 SSID와 패스워드 표시	
사용자 관리	접속중인 단말기 정보 표시	
블랙리스트	블랙리스트 단말기 확인 및 해제	
SIM카드 관리	사용불가	
데이터 절약 모드	앱의 자동 업데이트 등의 사용량 소비 방지	
네트워크 최적화	현재, 네트워크 사용을 원활하게 재설정합니다.	
USB 테더링	USB케이블로 PC등에 연결	
언어	언어 설정 가능	
업그레이드	최신버전의 소프트웨어 업데이트	
신청상세조회	사용불가	
관련정보	WiFi 단말기 정보 표시	


2

QR코드로 Wi-Fi 접속방법

Wi-Fi 접속할 스마트폰에서 QR코드를 인식시켜서 Wi-Fi 접속을 할 수 있습니다.

- ①홈에서 와이파이 ID와 패스워드란을 선택.
- ②핫스팟 화면에서 바코드를 선택
- ③Wi-Fi 연결하는 바코드를 스캔

※OS버전에 따라 이 기능을 사용할 수 없습니다.
※Android 사용하시는 분은 카메라로 인식이 안되면 QR리더 앱으로 이용 부탁드립니다.

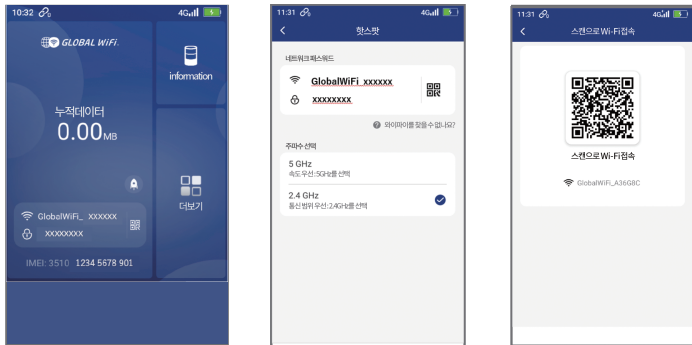

USB 케이블로 유선 접속방법

USB케이블로 PC에 접속해서 통신이용이 가능합니다.
데이터통신이 가능한 USB케이블로 접속한 다음, 【USB테더링】을 선택해서 ON으로 해주세요.
대응 OS : Windows만 가능. Mac OS는 대응 불가.
※이용 OS의 버전에 따라 이용이 안되는 경우가 있음.

배터리 보호기능에 대해

배터리 열화를 막기 위해 장시간 연속 충전을 하면 충전을 일시적으로 정지하는 기능입니다.
충전용 케이블을 다시 꽂거나 잔량이 70%정도가 되면 충전이 재개됩니다.

3

데이터 절약 설정에 대해

• 데이터 절약설정의 초기설정은 ON이 되어 있습니다.


◆제한대상◆

- google Play
- iCloud
- Apple Store
- iMessage
- Apple Music

※앱 다운로드, 앱 업데이트가 불가능합니다.

제한 대상이 되는 서비스를 이용하고 싶은 경우에는 아래의 순서로 데이터 절약 설정을 OFF로 해주세요.

- ①메뉴에서 【데이터 절약 모드】를 선택합니다
- ②【데이터 절약 모드】원쪽으로 슬라이드합니다
- ③설정하고 싶은 시간을 선택해서 【OK】를 선택합니다.

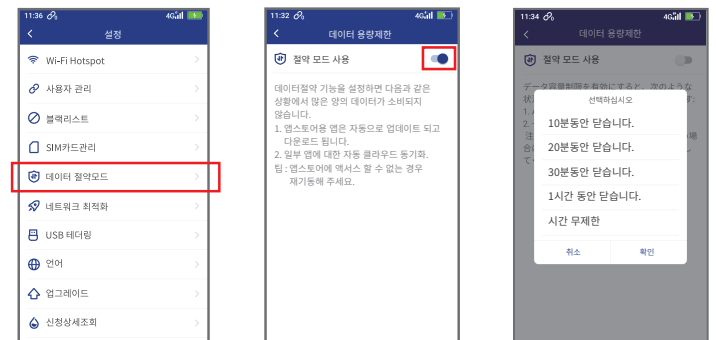


【주의사항】

- 본체를 재가동하면 데이터 절약 설정 ON이 됩니다.
- 초기설정에서 OFF가 안됩니다.
- 데이터 절약 설정을 OFF로 함으로써 대용량 통신이용이 가능합니다.

4


인터넷에 연결되지 않거나 속도가 느리거나 전파가 약할 때 네트워크 최적화를 시도해보세요.
네트워크 최적화 결과는 다음과 같이 확인해주세요.

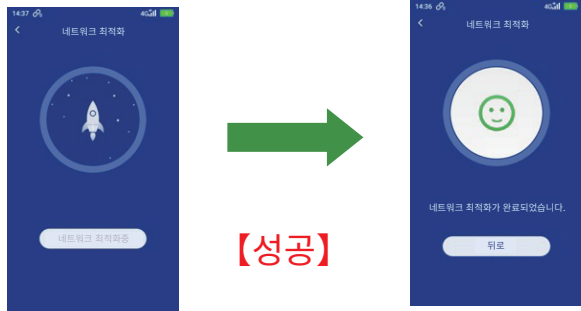

【성공】

네트워크 최적화중

최적화 성공입니다.
통신확인해주세요.

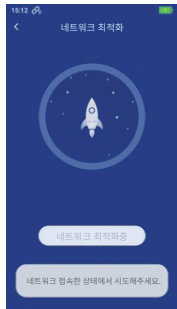

【실패】

네트워크에 접속 안되어있습니다.
재기동, 초기화를 부탁드립니다.

최적화 실패했습니다.
시간을 두고 한번 더 네트워크 최적화 부탁드립니다.

5

◆ 앱의 다운로드, 업데이트 안됨

데이터 절약 모드가 ON으로 되어 있는 경우가 있습니다.
상세내용은 P4(데이터 절약 설정에 대해)를 확인해주세요.

◆ 인터넷 연결 안됨 / 통신 속도가 느림 / 사용되었으나 갑자기 접속이 안됨

전파상태가 좋지 못함 또는 일시적인 혼선인 가능성이 있습니다.
장소 이동이나 시간을 두고 재접속해도 개선이 없는 경우는, 아래와 같이 시도해주세요.
① 네트워크 최적화 ② 디바이스 재기동 ③ 디바이스 초기화

《전파가 약한 상황》

- 빌딩 고층에서 사용하는 경우
- 지하철이나 자안에서 이동하는 경우
- 도심에서 멀어지는 경우(산골짜기 등)
- 사람이 많은 혼잡한 곳에 있는 경우

◆ 본체 작동이 멈췄을 때

일시적인 오류 발생, 가능성이 있습니다. 방전이나 시간을 두고도 개선이 안될때는, 아래와 같이 시도해주세요.
① 본체 재기동 ② 강제 재기동

◆ 충전이 안될 때

일시적인 오류로 멈췄을 가능성이 있습니다. 아래와 같이 시도해주세요.
① 소지하고 계신 구성품(충전기)로 충전 ② 본체 재기동 ③ 강제 재기동
※위와 같이 진행해도 충전이 안되는 경우, 【배터리 보호 기능】 참조 부탁드립니다.

◆ 전원이 안들어올 때

일시적인 오류 발생 또는 배터리 잔량이 없을 가능성이 있습니다. 아래와 같이 시도해주세요.
① 동봉되어 있는 C타입 케이블로 10분정도 충전 ② 강제 재기동 ③ 리셋(공장초기화)

◆ 디바이스에 SSID 표시가 안됨

회선이 혼선되어 SSID가 표시가 안되거나 일시적인 접속불량의 가능성이 있습니다.
장소 이동으로 개선이 안될 경우, 아래와 같이 시도해주세요.
① Wi-Fi 기능 ON/OFF 전환 ② 디바이스 재기동
③ 디바이스 초기화 ④ 메뉴버튼 누름

◆ 패스워드 입력해도 Wi-Fi 접속 안됨

아래와 같이 시도해주세요.
① 사용하는 디바이스와 본체의 재기동 ② Wi-Fi설정 초기화 ③ 리셋(공장초기화)

6

해결방법

◆ 절전모드

일정시간 조작성 없으면 액정화면이 꺼집니다.
전원버튼을 가볍게 누르면 화면 꺼짐과 꺼짐 작동이 됩니다.

◆ 네트워크 최적화

- ① 홈화면에서 터치
- ② 【네트워크 최적화】 터치
- ③ 【OK】 선택하면 1~3분으로 완료

◆ 재기동

전원버튼을 3초정도 길게 누르면 【전원 끄기】와【다시 시작】이 표시됩니다.
【다시 시작】을 선택해주세요.

◆ 강제 재기동

전원버튼을 10초정도 길게 누르면 자동적으로 재기동이 됩니다.

◆ 리셋(공장초기화)

- ① 메뉴의 【더보기】을 선택합니다.
- ② 【관련정보】를 선택합니다.
- ③ 【디바이스 전체 초기화】를 선택합니다.

◆ 블랙리스트 확인/해제방법

- ① 【더보기】⇒블랙리스트 터치
- ② 블랙리스트에 디바이스가 없으면 「빈블랙리스트」라고 표시
블랙리스트에 디바이스가 있으면 「디바이스 이름」이 표시
- ③ 블랙리스트 해제는 ②에서 표시된 단말기 이름 우측에 표시된 마크를 선택
- ④ 경고가 나오면 【OK】를 선택하면 완료

◆ 프로파일 삭제

• iPhone의 경우
접속한 Wi-Fi(SSID)의 우측에 있는 !마크를 선택, 【이 네트워크 설정을 삭제】를 선택한 후, 다시 Wi-Fi 접속을 해주세요.

• Android의 경우
접속한 Wi-Fi(SSID)를 선택, 【차단】 또는 【삭제】를 선택한 후, 다시 Wi-Fi 접속을 해주세요.

◆ 본체를 Wi-Fi에 접속

- ① 더보기에서 업그레이드 선택
- ② 화면 우측 상단에 있는 Wi-Fi를 ON
- ③ 접속할 Wi-Fi의 SSID를 선택
- ④ 패스워드 입력
- ⑤ OK 선택하면 완료.

7